


FERNBEDIENUNG


Auszug aus der Bedienungsanleitung des Videorecorders GRUNDIG Video 2000 2x4 super

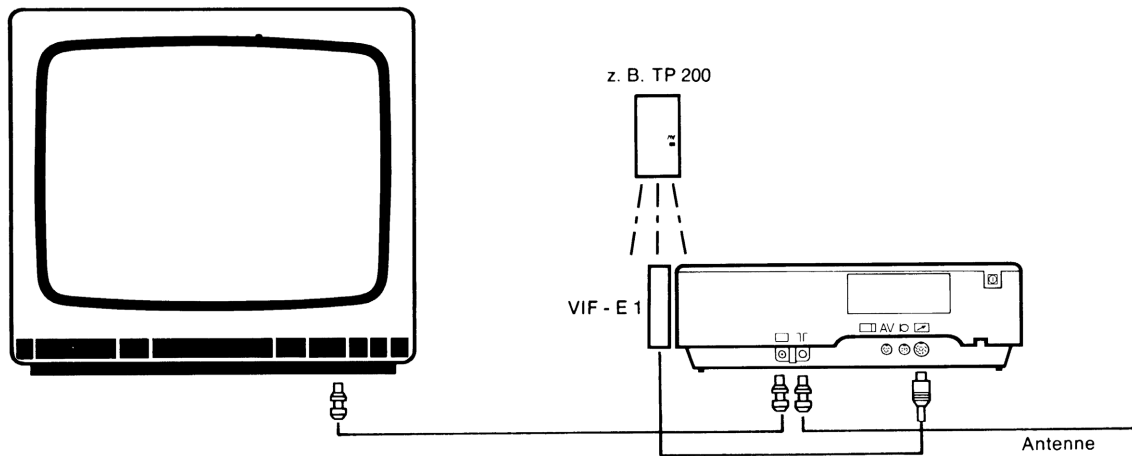

Sie haben einen GRUNDIG Fernsehgerät der preiswerten Mittelklasse, dann können Sie mit dem dazugehörigen Telepilot den Recorder ebenfalls -- unter Hinzunahme des Fernbedien-Empfängers VIF-E 1 -- drahtlos fernbedienen.

Verwendbar sind die folgenden Geber: TP 160 E, TP 200, TP 300, TP 310, TP 350, TP 360, TP 400 (VT).

Beachten Sie auch die Informationen in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes sowie der Montageanleitung des VIF-E 1.

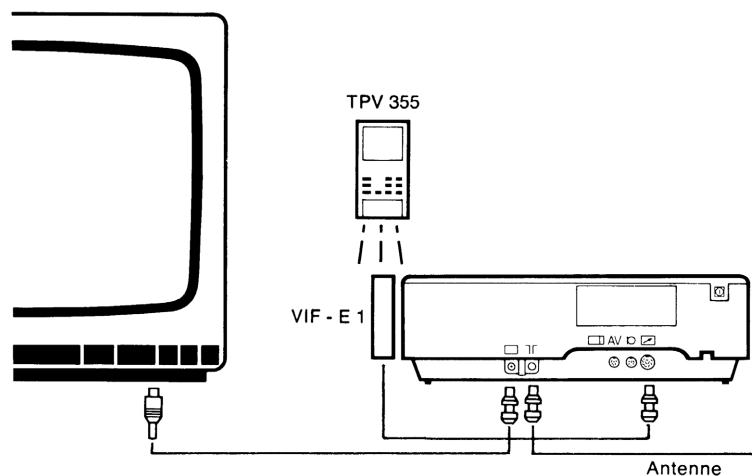

Sie haben ein TV-Fremdgerät, dann bietet sich die Kombination VIF-K 1 (Video-Fernbedien-Kombitation 1) an. Sie besteht aus einem Telepilot TPV 355 und dem Infrarot-Empfänger VIF-E 1.

Diese Kombination macht Sie unabhängig vom jeweiligen Fernsehgerät. Sie bedienen damit nur den Video-Recorder.

Ihr Fachhändler gibt Ihnen gerne Auskunft über die verschiedenen Möglichkeiten der drahtlosen Recorder-Fernbedienung.